

Premium
REFLEXES

Alcatel **OmniPCX 4400**



ALCATEL

Instrukcja użytkownika aparatu Alcatel 4400 Premium REFLEXES

Aparat Premium REFLEXES umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich usług oraz funkcji oferowanych przez system Alcatel 4400.

Niniejsza instrukcja użytkownika obejmuje:

- pełny opis telefonu,
- alfabetyczny spis dostępnych usług i funkcji,
- szczegółowy opis sposobu korzystania z usług i funkcji.

Instrukcja składa się z trzech części:

- Połączenia telefoniczne
- Dla wygody użytkownika
- Podczas Twojej nieobecności


Aparat Premium REFLEXES wraz z systemem Alcatel 4400 oferują wszystko, czego można oczekiwać od systemu telefonicznego.

Uwaga: Możliwość korzystania z niektórych funkcji opisanych w tej instrukcji może zależeć od wersji lub konfiguracji systemu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z operatorem systemu.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Imię i nazwisko/Nazwa: | Nr telefonu: |
| Nr faksu: | Nr GSM: |
| Adres e-mail: | Nr DECT: |

Symbole stosowane w instrukcji

Polecenie „Naciśnij” zostało przedstawione jako  .

Klawisze stałe lub programowalne przez użytkownika oznaczone są jako  .

Kody wszystkich wstępnie skonfigurowanych lub dostosowanych do potrzeb użytkownika funkcji wyjaśniono w dołączonej do instrukcji tabeli kodów.

Na stronie 34 opisano w jaki sposób programować klawisze, aby dostosować aparat do własnych potrzeb. Lista dostępnych funkcji znajduje się na stronie 36.

Informacja o systemie

W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w Państwa systemie (R2 lub $\geq R3$), niektóre z programowalnych klawiszy różnią się między sobą. Opisano je w rozdziale „Opis aparatu”, w podrozdziale „Klawisze programowalne i ikony”.

Również w zależności od konfiguracji systemu, a niezależnie od zainstalowanej wersji oprogramowania, aparat może być jednoliniowy (nie ma wówczas klawiszy do zmiany linii) lub może być typu wieloliniowego (co najmniej dwa klawisze linii).

W przypadku aparatu wieloliniowego funkcję zapytania można skonfigurować w jednym z dwóch trybów:

- tryb jednoliniowy (lub PABX),
- tryb wieloliniowy (lub system podstawowy).



Rozróżnienie pomiędzy tymi trybami jest spowodowane w znacznym stopniu przez różne sposoby aktywacji zapytania, połączenia brokerskiego i funkcji przełączania, w zależności od wybranego trybu.

Uwaga: Więcej informacji na temat konfiguracji systemu można uzyskać od operatora systemu.

OPIS APARATU




Wyświetlacz

Aparat wyposażony jest w wyświetlacz, który może wyświetlać kilka stron informacji. Jeśli w danym momencie dostępne są inne strony, z prawej strony wyświetlacza widoczny jest symbol „>”. Do przechodzenia pomiędzy stronami służą klawisze  i .

Gdy aparat jest wolny, na wyświetlaczu widoczne są informacje o jego statusie (np. zaprogramowane przekazywanie połączeń) lub data i godzina, w przypadku, gdy nic nie zostało zaprogramowane.

Podczas trwania połączenia wyświetlacz podaje informacje nt. rozmówcy lub bieżącego połączenia.




Zielona dioda LED wskazuje, że nadeszły nowe wiadomości.

Umieszczanie wkładki informacyjnej

Razem z aparatem dostarczana jest drukowana wkładka informacyjna. Należy ją umieścić obok programowalnych klawiszy.

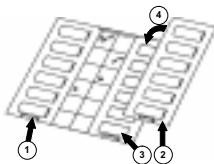

- 1 Wsunąć do szczeliny płaskie ostrze (jest 1 szczelina dla każdego bloku klawiszy).
- 2 Podnieść osłonę.
- 3 Wsunąć drukowaną wkładkę.
- 4 Założyć osłonę.




Klawisze programowalne i ikony

W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w aparacie, jeśli jest on typem jednoliniowym, wyposażony jest on w 5 lub 6 wstępnie zaprogramowanych klawiszy oraz w 7 lub 6 klawiszy, które można programować samemu. Może to również zrobić technik instalujący aparat. Klawisze te służą do:

- monitorowania statusu aparatu,
- bezpośredniego wywołania numeru wewnętrznego lub zewnętrznego,
- uzyskania dostępu do funkcji.


W trybie wieloliniowym, aparat ma o dwa wstępnie zaprogramowane klawisze mniej ( i ), ale wśród programowalnych klawiszy, dostępne są co najmniej dwa klawisze liniowe.

Wer. oprogramowania R2

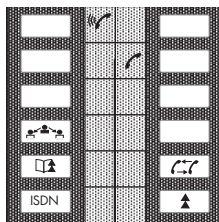

Ikony połączeń

Wer. oprogramowania $\geq R3$

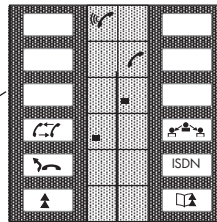

Funkcje

Klawisze programowalne i wstępnie zaprogramowane

Z klawiszami skojarzone są następujące ikony:

Ikony połączeń



Połączenie jest zestawiane (miganie).



Połączenie w toku.



Połączenie zawieszono (nadzorowanie).



Połączenie w trybie ogólnego zawieszenia połączenia.

Ikony funkcji



Funkcja aktywna.



Funkcja wymaga dodatkowych czynności.



Zajętość aparatu lub linii.

Wstępnie zaprogramowane klawisze:



: przełączanie pomiędzy rozmówcami (aparat jednoliniowy)



: tymczasowe zapamiętanie numeru



: odwołanie do listy nieodebranych połączeń z sieci ISDN lub nawiązanie połączenia ISDN



: anulowanie zapytania



: automatyczne powtarzanie ostatniego wybranego numeru




: przekazywanie połączeń do innego aparatu

Klawisze stałe

Odpowiadają one najczęściej używanym funkcjom.

Włączenie głośnika

Zmniejszenie poziomu głośności głośnika

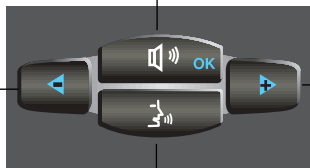

Zwiększenie poziomu głośności głośnika

Połączenie w trybie „bez użycia rąk”

Koniec: służy do zakończenia rozmowy lub programowania



Wiadomość: dostęp do poczty

Przełączenie: służy do przełączenia rozmowy na inny aparat (tryb wieloliniowy)

Informacje: przejście do trybu programowania lub wyświetlenie informacji na wyświetlaczu

Książka telefoniczna: dostęp do osobistej książki telefonicznej



Poufne: odizolowanie osoby dzwoniącej od rozmówcy

Klawiatura alfabetyczna



Klawiatura służy do korzystania z funkcji „**wywoływanie wg nazwy**”.

INDEKS

| | |
|---|----|
| A | |
| Alokacja połączeń na oznaczone kodem konta rozliczeniowe klientów | 44 |
| Anulowanie przekazywania | 51 |
| Automatyczne oddzwonienie od rozmówcy wewnętrznego, który jest zajęty | 23 |
| D | |
| Dołączenie do zaprogramowanej konferencji..... | 25 |
| Dostosowanie aparatu do potrzeb użytkownika..... | 34 |
| G | |
| Grupy poszukiwawcze | 27 |
| I | |
| Identyfikacja używanego aparatu | 40 |
| Intruzowanie w trakcie połączenia wewnętrznego | 26 |
| O | |
| Odczytanie kosztu ostatniego połączenia zewnętrznego..... | 44 |
| Oddzwonienie do ostatniego wewnętrznego rozmówcy, którego połączenie nie zostało odebrane | 55 |
| Odebranie połączenia na innym aparacie | 21 |
| Odpowiadanie na sygnał z pagera | 54 |
| Ogólne zawieszenie połączenia | 29 |
| P | |
| Parkowanie połączenia..... | 23 |

| | |
|---|----|
| Programowanie kodu osobistego..... | 36 |
| Programowanie osobistej książki telefonicznej | 35 |
| Programowanie przypomnienia o spotkaniu..... | 40 |
| Programowanie wolnego klawisza | 35 |
| Programowanie wolnych klawiszy | 34 |
| Przekazywanie połączeń na inny numer | 48 |
| Przekazywanie połączeń na inny numer pod nieobecność (przekazanie przy braku odpowiedzi)..... | 49 |
| Przekazywanie połączeń na inny numer przy zajętości linii lub pod nieobecność (przekazywanie przy zajętości lub braku odpowiedzi) | 44 |
| Przekazywanie połączeń na nagrany wiadomość | 51 |
| Przekazywanie połączeń na numer partnerski | 48 |
| Przekazywanie połączeń na pager | 54 |
| Przekazywanie połączeń przy zajętości | 42 |
| Przekazywanie połączeń z innego aparatu | 50 |
| Przekazywanie wybiórcze..... | 52 |
| Przełączanie pomiędzy rozmówcami (połączenia brokerskie) | 20 |
| Przyjęcie „utraconego” połączenia | 20 |

R

| | |
|--|----|
| Raportowanie złośliwych połączeń | 43 |
| Realizacja lub przyjmowanie połączeń bez podnoszenia słuchawki (bez użycia rąk)..... | 37 |
| Realizacja połączenia w sieci ISDN..... | 29 |
| Realizacja połączenia wewnętrznego | 16 |
| Realizacja połączenia z numerem z osobistej książki telefonicznej | 21 |
| Realizacja połączenia z numerem z systemowej książki telefonicznej..... | 26 |
| Realizacja połączenia z operatorem | 16 |
| Realizacja połączenia z partnerem (sekretariatem lub kolegą)..... | 17 |

| | |
|---|----|
| Realizacja połączenia z prywatnym numerem zewnętrznym | 44 |
| Realizacja połączenia z użyciem głośnika | 27 |
| Realizacja połączenia zewnętrznego | 16 |
| Regulacja jasności wyświetlacza | 39 |
| Regulacja poziomu głośności głośnika podczas połączenia..... | 38 |
| Rezerwacja połączenia u wewnętrznego rozmówcy, który jest zajęty (połączenie oczekujące) | 24 |
| Rozmowa z dwiema osobami jednocześnie, przy połączeniu wewnętrznym i/lub zewnętrznym (połączenie konferencyjne) | 22 |

S

| | |
|---|----|
| Sprawdzenie listy połączeń ISDN | 55 |
| Sprawdzenie listy połączeń wewnętrznych | 56 |
| Sprawdzenie wiadomości typu „oddzwon” | 53 |
| Sprawdzenie zapisanych wiadomości | 53 |

T

| | |
|---|----|
| Tryb „Nie przeszkadzać” | 41 |
| Tymczasowe opuszczenie grupy poszukiwawczej | 28 |

W

| | |
|--|----|
| Włączenie głośnika podczas połączenia | 38 |
| Wybór języka | 37 |
| Wyłączenie funkcji identyfikacji | 42 |
| Wyłączenie funkcji identyfikacji rozmówcy | 43 |
| Wyłączenie mikrofonu (tryb mute)..... | 38 |
| Wysyłanie wiadomości tekstowej do rozmówcy wewnętrznego | 30 |
| Wywołanie innej osoby podczas trwania połączenia (zapytanie) | 17 |
| Wywołanie przez nazwę | 31 |


| | |
|----------------------------------|----|
| Z | |
| Zablokowanie aparatu | 54 |
| Zawieszane połączenia | 20 |
| Zmiana numeru partnerskiego..... | 40 |

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Realizacja połączenia zewnętrznego

Należy podnieść słuchawkę lub można bezpośrednio wprowadzić numer.

Po wciśnięciu numeru wyjściowego, np. 9, należy wprowadzić numer zewnętrzny.

Na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer. Ikona odpowiadająca klawiszowi linii wskaże jaki jest status połączenia: 

Uwaga: 9 jest domyślnym numerem wyjściowym na linię zewnętrzną.

Można sprawdzić kody funkcji „Połączenie z operatorem” i „Połączenie bezpośrednio zewnętrzne”.

Realizacja połączenia wewnętrznego

Należy podnieść słuchawkę lub od razu wykręcić pożądaną numer. Można również nacisnąć zaprogramowany klawisz. Na wyświetlaczu pojawi się nazwisko i numer adresata połączenia.


Realizacja połączenia z operatorem

Podnieś słuchawkę.


Wykręć 0 (na przykład).

Uwaga: 0 jest domyślnym kodem funkcji „Połączenie z operatorem”.

Wywołanie innej osoby podczas trwania połączenia (zapytanie)

Podczas połączenia z rozmówcą wewnętrznym lub zewnętrznym można zadzwonić do innej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów: wybierając nowy numer, używając zaprogramowanego klawisza lub wybierając rozmówcę z osobistej książki telefonicznej. Aby skorzystać z tej ostatniej możliwości, , a następnie naciśnij klawisz numeryczny, pod którym żądany numer telefonu został zapisany.

Po połączeniu z drugim rozmówcą rozmowa z pierwszym zostanie automatycznie zawieszona.

Aby anulować drugie połączenie i powrócić do pierwszego,  (w trybie jednoliniowym) lub naciśnij klawisz pierwszej linii (dla trybu wieloliniowego).

W przypadku wciśnięcia niewłaściwego klawisza należy odłożyć słuchawkę. Telefon zadzwoni, po czym nastąpi przywrócenie połączenia z pierwszym rozmówcą.

Realizacja połączenia z partnerem (sekretariatem lub kolegą)

Każdy aparat może mieć doprowadzoną osobną linię (linię partnerską) (patrz: „Zmiana numeru partnerskiego”).

Aby szybko zadzwonić na tę linię, należy wcisnąć odpowiedni wstępnie zaprogramowany klawisz lub wybrać kod funkcji „Połączenie z partnerem”.

Przyjęcie połączenia

Gdy aparat zadzwoni, na wyświetlaczu pojawi się nazwisko lub numer osoby dzwoniącej.

Aby odebrać połączenie, należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć migający klawisz odpowiadający numerowi linii.

Przyjmowanie połączeń podczas rozmowy

Podczas rozmowy, w sytuacji gdy wewnętrzny lub zewnętrzny rozmówca próbuje się dodzwonić, informuje o tym sygnał dźwiękowy (w przypadku aparatu jednoliniowego) lub miga klawisz linii (dla aparatu wieloliniowego).


Nowe połączenie jest zawieszane, a na wyświetlaczu przez trzy sekundy widoczny jest numer rozmówcy.

Jeżeli połączenie ma zostać przyjęte:

- w aparacie jednoliniowym: wybierz kod funkcji „**Sprawdzenie zawieszzonego połączenia**”;
- w aparacie wieloliniowym: naciśnij migający klawisz linii.



Wcześniejsze połączenie zostanie automatycznie zawieszane.


Aby przywrócić pierwsze połączenie:

- w aparacie jednoliniowym:  ;
- w aparacie wieloliniowym: wciśnij odpowiedni klawisz linii.

Jeśli słuchawka zostanie odłożona bez przyjęcia drugiego połączenia, telefon automatycznie zadzwoni ponownie.

Jeśli kilka połączeń nadejdzie jednocześnie, na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnie z nich.

Aby sprawdzić numery zawieszonych połączeń,   i naciśnij migające klawisze linii.

Aby anulować tę funkcję,   .

Uwaga: Można zapobiec automatycznemu zawieszaniu połączeń w przypadku zajętości linii. W tym celu należy wprowadzić kod funkcji „Sterowanie rezerwacją połączeń” (połączenia oczekujące).



Połączenie przychodzące zostanie przekazane do operatora.

Aby anulować tę funkcję, należy użyć tego samego kodu. Funkcja pozostanie włączona aż do następnego wyboru.

Przełączanie połączeń

Jeżeli w trakcie rozmowy pojawi się potrzeba przełączenia połączenia na inny aparat, należy bezpośrednio wprowadzić jego numer.

Bieżące połączenie zostanie automatycznie zawieszona.

Odlóż słuchawkę (aparat jednoliniowy) lub   (aparat wieloliniowy).

W przypadku obu powyższych sposobów, połączenie można przełączyć natychmiast lub można zaczekać, aby sprawdzić, czy druga linia nie jest zajęta.

Uwaga: Zwykle nie jest możliwe przełączanie rozmów pomiędzy dwiema liniami zewnętrznymi - zależy to od systemu telekomunikacyjnego danego kraju.

Zawieszanie połączenia


Połączenie wewnętrzne lub zewnętrzne można zawiesić, a następnie przywrócić je na tym samym aparacie.

W przypadku aparatu jednoliniowego dostępny musi być klawisz zaprogramowany dla funkcji „**Parkowanie połączenia/przywrócenie**”.

Z klawisza tego można skorzystać w celu zaparkowania połączenia i późniejszego powrotu do rozmowy.



W aparacie wieloliniowym: należy wcisnąć klawisz linii odpowiadający trwającemu połączeniu. W ten sam sposób można przywrócić pierwsze połączenie.

Przyjęcie „utraconego” połączenia

Jeśli słuchawka zostanie odłożona, gdy połączenie z rozmówcą zostało zawieszono, wyświetlacz i skojarzona z klawiszem linii ikona  zacznie migać, przy jednoczesnym sygnale dzwonienia. Aby przywrócić połączenie, należy podnieść słuchawkę lub wcisnąć klawisz linii.

Przełączanie pomiędzy rozmówcami (połączenia brokerskie)

Podczas rozmowy z jednym rozmówcą i przy innym połączeniu o statusie połączenia zawieszono, można przełączać się pomiędzy rozmowami.

W trybie jednoliniowym,   . Numer bieżącej rozmowy wyświetlony zostanie po lewej stronie wyświetlacza.

W trybie wieloliniowym naciśnij jeden z klawiszy linii odpowiadających połączeniom.

Odebranie połączenia na innym aparacie



Należy wcisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wybrać kod funkcji „**Odebranie połączenia bezpośredniego**”.

Należy wybrać numer dzwoniącego aparatu.

Aparat należy do tej samej grupy odbiorczej

Za pomocą własnego aparatu można odebrać połączenie przychodzące na którykolwiek aparat w grupie odbiorczej. Należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Grupowe odebranie połączenia**”.

Realizacja połączenia z numerem z osobistej książki telefonicznej

  , a następnie na klawiaturze wybrać klawisz, pod którym zaprogramowano żądany numer.

Realizacja połączenia przy użyciu zaprogramowanego klawisza

Niektóre klawisze programowalne aparatu mogą być zarezerwowane dla wewnętrznych lub zewnętrznych połączeń lub dla funkcji.

Należy podnieść słuchawkę i nacisnąć wybrany spośród zaprogramowanych klawiszy. Połączenie zostanie zainicjowane automatycznie.

Na wyświetlaczu pojawi się numer wybieranego rozmówcy.

Rozmowa z dwiema osobami jednocześnie, przy połączeniu wewnętrznym i/lub zewnętrznym (połączenie konferencyjne)

Przy rozpoczęciu rozmowy z drugą osobą, połączenie z pierwszą zostaje zawieszane. Aby rozmawiać z obydwoma rozmówcami jednocześnie, należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „Konferencja trójstronna”.

Aby anulować tryb konferencji i powrócić do pierwszego połączenia, należy powtórzyć te same czynności.

Połączenie z drugim rozmówcą zostanie przerwane.

Uwaga: Jeżeli podczas konferencji zostanie odłożona słuchawka, pozostali rozmówcy będą mogli nadal ze sobą rozmawiać (jeśli obydwie osoby są z zewnątrz, zależec to będzie od systemu telekomunikacyjnego w danym kraju).

Parkowanie połączenia

Połączenie można zaparkować, czyli przełączyć w tryb połączenia zawieszonoego, w celu odebrania na innym aparacie.

Podczas rozmowy:

1. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Parkowanie połączenia/przywrócenie**”.
2. Wprowadź numer innego aparatu, na który połączenie ma zostać przeniesione. Rozmowa zostanie automatycznie zaparkowana, a rozmówca usłyszy sygnał oczekiwania.

Aby odebrać zaparkowane połączenie na aparacie docelowym, należy nacisnąć właściwy, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Parkowanie połączenia/przywrócenie**”.

Uwaga: Jeśli jest to połączenie zewnętrzne i zostało zaparkowane na czas dłuższy niż ustawiony, zostanie ono automatycznie przekazane do operatora.

Automatyczne oddzwonienie od rozmówcy wewnętrznego, który jest zajęty

Jeżeli wywoływany jest aparat wewnętrzny, którego wszystkie linie są w danej chwili zajęte, dzwoniący zostanie o tym fakcie powiadomiony przez wyświetlenie informacji i sygnał zajętości.

Można w takiej sytuacji skorzystać z opcji „**automatyczne oddzwonienie**”, dzięki której aparat automatycznie oddzwoni, gdy linia się zwolni.

1. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Żądanie oddzwonienia**”.

Na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o aktywności funkcji oddzwonienia.

2. Odlóż słuchawkę.

Aby anulować żądanie, ponownie wprowadź numer i odlóż słuchawkę.

Rezerwacja połączenia u wewnętrznego rozmówcy, który jest zajęty (połączenie oczekujące)

Jeżeli wywoływany jest aparat wewnętrzny, którego wszystkie linie są w danej chwili zajęte, dzwoniący zostanie o tym fakcie powiadomiony przez wyświetlenie informacji na wyświetlaczu i sygnał zajętości.

Można w takiej sytuacji skorzystać z opcji „**połączenie oczekujące**”. Należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Rezerwacja połączenia**”. Po zwolnieniu linii połączenie zostanie ponownie zestawione.

Przyjmowanie połączeń w trybie obsługi nocnej

Podczas nieobecności operatora wszystkie wewnętrzne lub zewnętrzne połączenia przychodzące do centrali są przekazywane na wszystkie numery wewnętrzne.

Aby przyjąć połączenie, należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Obsługa nocna**”.

Dołączenie do zaprogramowanej konferencji

○ wstępnie ustalonej godzinie możliwe jest dołączenie do telekonferencji z udziałem łącznie do 29 osób.

Rozmówcy mogą łączyć się z linii zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (w zależności od konfiguracji).

Wcześniej uczestnicy muszą określić poufny kod dostępu. Administrator systemu decyduje z ilu cyfr składa się kod.

Należy wprowadzić kod funkcji „**Konferencja typu 'spotkajmy się'**”, a następnie poufny kod dostępu.

Pierwsza osoba włączająca się do konferencji usłyszy sygnał oczekiwania.

Jeżeli inne osoby już rozmawiają, w chwili przyłączenia się wyświetlacz wskaże, ile osób bierze udział w konferencji.


W każdej chwili można się rozłączyć odkładając słuchawkę.

Jeśli liczba uczestników nie pozwala na dołączenie się, słychać sygnał zajętości.

Wprowadzenie rozmówcy do konferencji

Zewnętrznego lub wewnętrznego rozmówcę można wprowadzić do konferencji, korzystając z funkcji przełączania połączenia.

Należy połączyć się z tym rozmówcą.

1. Wprowadź kod funkcji „**Konferencja typu 'spotkajmy się'**”.
2. Wprowadź poufny kod dostępu do konferencji.
Połączenie z rozmówcą zostanie automatycznie zawieszono.
3.  lub odłóż słuchawkę w celu połączenia rozmówcy z konferencją.

Realizacja połączenia z numerem z systemowej książki telefonicznej

Aparat ma dostęp do systemowej książki telefonicznej numerów zewnętrznych, które można wybrać za pomocą skróconych kodów.

Wystarczy wprowadzić skrócony kod.

Intruzowanie w trakcie połączenia wewnętrznego

W przypadku realizacji połączenia z numerem wewnętrznym, który jest zajęty, można włączyć się do rozmowy, o ile dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami i dany aparat nie jest „**zabezpieczony**”.

Należy wcisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Intruzowanie**”.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu się do rozmowy.

Jeśli jeden z trzech rozmówców rozłączy się, pozostali dwaj nadal pozostają połączeni.

Ochrona przed intruzowaniem

Należy wprowadzić kod funkcji „Ochrona przed intruzowaniem”, a następnie zrealizować połączenie.

Funkcja zostanie automatycznie wyłączona po odłożeniu słuchawki.

Realizacja połączenia z użyciem głośnika

Jeżeli wewnętrzny rozmówca nie odpowiada, można (o ile dysponuje się uprawnieniami) zdalnie „odblokować” jego telefon.

Należy wprowadzić kod funkcji „Zapowiedź rozmowy”.

W tym momencie nastąpi przełączenie bezpośrednio na głośnik w aparacie rozmówcy.

Jeśli rozmówca chce odpowiedzieć, musi podnieść słuchawkę.

Grupy poszukiwawcze

Niektóre aparaty można łączyć w grupy.

Z każdym z nich można się połączyć wprowadzając numer grupy, do której dany aparat należy.

Uwaga: Z dowolnym aparatem można się również w każdej chwili połączyć wybierając jego indywidualny numer zamiast numeru grupy.

Tymczasowe opuszczenie grupy poszukiwawczej

Należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Wyjście z grupy**”.

*Uwaga: W takiej sytuacji nadal będzie możliwe przyjmowanie połączeń skierowanych bezpośrednio do aparatu. Aby powrócić do grupy, należy nacisnąć właściwy spośród zaprogramowanych klawiszy lub wprowadzić kod funkcji „**Wejście do grupy**”.*

Wysyłanie sygnałów tonowych

Podczas połączenia czasami może pojawić się potrzeba wysłania sygnałów tonowych (na przykład podczas korzystania z usług bankowych, przy połączeniu z automatem lub zdalnie sterowaną automatyczną sekretarką).

1. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Wybieranie tonowe**”.
2. Wprowadź cyfry, które mają być wysłane w trybie tonowym.

Funkcja ta przestaje działać po odłożeniu słuchawki.

*Uwaga: Jeśli z góry wiadomo, że przesyłane będą sygnały tonowe, można wcześniej przełączyć się w tryb wysyłania tonowego. Należy wówczas zaprogramować pod jednym klawiszem wybrany numer, po czym wprowadzić kod funkcji „**Wybieranie tonowe**”, zakończony znakiem # i cyframi, które mają zostać wysłane. Sygnały tonowe zostaną wysłane zaraz po uzyskaniu połączenia.*

Ogólne zawieszenie połączenia

Jeśli użytkownik należy do grupy i rozmawia właśnie z osobą na linii wewnętrznej lub zewnętrznej, można zawiesić to połączenie, przestawiając je w tryb ogólnego zawieszenia połączenia.

Aby to zrobić, należy dysponować klawiszem zaprogramowanym na funkcję „**Ogólne zawieszenie połączenia**”.

Połączenie z rozmówcą można wówczas zawiesić, przestawiając je w tryb ogólnego zawieszenia połączenia (🎵 podświetlona ikona), natomiast aby powrócić do rozmowy, należy ponownie wcisnąć wspomniany klawisz.

Fakt, że dane połączenie jest w trybie ogólnego zawieszenia połączenia zostanie odnotowany przez pozostałych członków grupy, którzy mają włączoną funkcję „**Ogólne zawieszenie połączenia**”. W ich aparatach migać będzie ikona 🎵.

Realizacja połączenia w sieci ISDN

Możliwy jest dostęp do usług sieci ISDN.



1.  .

2. Wprowadź żądany numer.

Ikona odpowiadająca klawiszowi  pozostanie zapalona przez cały czas trwania połączenia.

Wysyłanie adresu podrzędnego

Może okazać się konieczne, aby numer rozmówcy został przedłużony o czterocyfrowy adres podrzędny, umożliwiający uzyskanie dostępu do jego faksu, komputera lub telefonu.

1.  .
2. Wprowadź numer rozmówcy.
3. Wprowadzić znak *, a po nim adres podrzędny (maksymalnie 4 cyfry).
4.  w celu potwierdzenia.

Wysyłanie wiadomości tekstowej do rozmówcy wewnętrznego

Dostępnych jest sześć zaprogramowanych wiadomości (w zależności od instalacji). Są to:

1. Teleks do Ciebie.
2. Tekst do Ciebie.
3. Faks do Ciebie.
4. Sprawdź pocztę głosową
5. Sprawdź tekst.
6. Sprawdź rysunek.

Aby wysłać komunikat:

1. Wprowadź kod żądanej funkcji.
2. Wprowadź numer.

Połączenie z pagerem rozmówcy wewnętrznego

Jeśli wywołana osoba nie odbiera telefonu, a wiadomo, że posiada pager, można wprowadzić kod funkcji „**Żądanie połączenia z pagerem**”.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że jest inicjowane połączenie z pagerem. Można również kontaktować się bezpośrednio z pagerem drugiej osoby, wybierając kod funkcji „**Bezpośrednie połączenie z pagerem**”, a po nim wpisując numer pagera.



Osoba ta będzie mogła odpowiedzieć z dowolnego aparatu w firmie.

Wywołanie przez nazwę

Używając klawiatury alfabetycznej należy wpisać nazwisko wywoływanego rozmówcy.

Jeśli wprowadzony tekst nie zawiera żadnych odstępów (spacji), aparat automatycznie wyszukuje wprowadzony ciąg.


Jeśli w tekście występuje odstęp (np. tekst składa się z dwóch słów), dostępne są dwie opcje: wyszukiwanie wg nazwiska lub wyszukiwanie wg nazwiska/imienia.

Aby skorzystać z pierwszej możliwości,  , aby skorzystać z drugiej,  .

Jeśli we wprowadzonym tekście występują dwa odstępy (np. są to trzy słowa), wyszukiwanie automatycznie odbywa się w trybie według nazwiska/imienia.

We wszystkich przypadkach:


Naciśnij  w celu poprawy błędów.


Naciśnij  w celu rozpoczęcia wyszukiwania. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsze znalezione nazwisko wraz z liczbą dopasowanych pozycji: Kowalski Jan 01/05.

Naciśnij  lub  +  aby wyświetlić numer pokazanego nazwiska.

Naciśnij  i  służą do przewijania listy wyszukanych nazwisk.

Naciśnij  aby wybrać wyświetlony numer.

Naciśnij  aby przerwać ten proces.


Naciśnij  jeżeli nazwisko nie zostało wyszukane i mają zostać zmienione kryterium wyszukiwania.

DLA WYGODY
UŻYTKOWNIKA



KOMFORT


Dostosowanie aparatu do potrzeb użytkownika


Można ułatwić sobie codzienne korzystanie z aparatu wybierając szereg funkcji, tworząc osobistą książkę telefoniczną i programując wolne klawisze.

Aby dostosować aparat do potrzeb użytkownika, , a następnie

. Na wyświetlaczu pojawią się dwie z dostępnych funkcji:

-  : sprawdzenie kodów funkcji „**Połączenie z operatorem**” i „**Połączenie bezpośrednie zewnętrzne**”.
-  : programowanie wolnych klawiszy lub książki telefonicznej.



Aby uzyskać dostęp do trzeciej funkcji, .

-  : identyfikacja aparatu.


Programowanie wolnych klawiszy lub książki telefonicznej dla aparatu

Aby rozpocząć programowanie, , a następnie  i  i jeszcze raz .

Na wyświetlaczu pojawią się dwie opcje:

-  : programowanie wolnego klawisza.
-  : programowanie osobistej książki telefonicznej.

Programowanie wolnego klawisza

 . Na wyświetlaczu pojawi się zestaw funkcji, które umożliwiają bezpośrednie programowanie wolnych klawiszy (lista znajduje się na stronie 36). Innych funkcji używa się do programowania wolnych klawiszy po wybraniu kodu funkcji, która ma zostać uaktywniona.

Wybierz funkcję, wpisz numer lub wprowadź kod funkcji.



Wybierz klawisz, który ma zostać zaprogramowany.



Programowanie osobistej książki telefonicznej



Należy wprowadzić numer wewnętrzny lub zewnętrzny, który ma zostać zachowany.

W przypadku numerów zewnętrznych, należy pamiętać o pierwszej cyfrze (np. '9' dla Wielkiej Brytanii).



i wybierz klawisz, który ma zostać przypisany temu numerowi.



Lista dostępnych funkcji

- Połączenie brokerskie
- Konferencja trójstronna
- Intruzowanie w przypadku zajętości
- Żądanie oddzwonienia
- Żądanie rezerwacji połączenia (połączenie oczekujące)
- Zapowiedź LS
- Zapytanie
- Połączenie z pagerem typu „Spotkajmy się”
- Kod konta
- Wysyłanie impulsowe
- Wysyłanie tonowe
- Połączenie złośliwe
- Zostawienie wiadomości głosowej
- Sterowanie rezerwacją połączeń (połączenia oczekujące)

Programowanie kodu osobistego

Domyślnym kodem aparatu jest 0000.



Aby wybrać lub zmienić kod, należy wprowadzić odpowiedni kod funkcji.

Należy wprowadzić kod osobisty , a następnie nowy kod.

Każda cyfra kodu jest na wyświetlaczu oznaczana jako gwiazdka (*).

Wybór języka



Aby wybrać język obowiązujący dla komunikatów na wyświetlaczu, należy wprowadzić kod funkcji „Język”.

Na wyświetlaczu pojawi się wybór kilku opcji (można je przewijać klawiszem  ).

Przykładowo może to być:

F: francuski - GB: angielski - D: niemiecki - SP: hiszpański - P: portugalski - NL: holenderski - DK: duński - I: włoski - A: austriacki

W celu wybrania języka należy wcisnąć odpowiedni klawisz.

Aby potwierdzić wybór,   OK .

  .

Realizacja lub przyjmowanie połączeń bez podnoszenia słuchawki (bez użycia rąk)



Należy wprowadzić numer nie podnosząc słuchawki.

W ten sposób, automatycznie zainicjowany zostanie tryb „bez użycia rąk”.

Należy mówić w kierunku aparatu.

Podczas połączenia można podnieść słuchawkę i kontynuować rozmowę.

Aby powrócić do trybu „bez użycia rąk”,   i odłóż słuchawkę.




Aby przyjąć połączenie w trybie „bez użycia rąk”,   .

Włączenie głośnika podczas połączenia

Aby podczas rozmowy włączyć głośnik,  .

Aby wyłączyć głośnik,  .

Regulacja poziomu głośności głośnika podczas połączenia

W celu włączenia głośnika  , a następnie wyregulować głośność:  lub  (7 poziomów głośności).


Przez kilka sekund na wyświetlaczu widoczny będzie bieżący poziom głośności głośnika.

Regulacja głośności słuchawki podczas połączenia

Aby wyregulować głośność,  lub  (7 poziomów).

Przez kilka sekund na wyświetlaczu widoczny będzie bieżący poziom głośności słuchawki.

Wyłączenie mikrofonu (tryb mute)

Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon zarówno rozmawiając przez słuchawkę, jak i w trybie „bez użycia rąk”  . Nadal słysząc będzie rozmówcę, ale rozmówca nie będzie słyszał Państwa głosu osoby dzwoniącej.

Migać również będzie odpowiednia dioda LED.

Aby kontynuować rozmowę,  .


Powtórne wybranie ostatnio wybranego numeru (redial)


 . Numer zostanie wybrany natychmiast i pokazany na wyświetlaczu.

Regulacja sygnału dzwonienia

Można wybrać melodię jaka ma zostać odegrana jako sygnał dzwonienia (wybór jednej z 16), a także można dostosować jej głośność. Gdy aparat nie jest używany:






Aby wybrać melodię,  .

Aby ustawić poziom głośności,  i  .

Aby potwierdzić wybór,  .

Regulacja jasności wyświetlacza

Należy wprowadzić kod funkcji „Programowanie kontrastu”.

Aby ustawić poziom jasności wyświetlacza,  ,  ,  lub  ,  .

Zmiana numeru partnerskiego

Numerem partnerskim może być numer wewnętrzny, numer dostępu do usługi poczty głosowej lub numer pagera.

W celu zmiany tego numeru należy:

Wprowadzić kod funkcji „**Zmiana numeru partnerskiego**”, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami wpisać numer partnerski poprzedzony własnym kodem osobistym.

Aby anulować numer, należy postąpić w ten sam sposób, ale zamiast numeru partnerskiego wpisując własny numer wewnętrzny.

Identyfikacja używanego aparatu



Na wyświetlaczu pojawi się nazwisko i numer aparatu.



Programowanie przypomnienia o spotkaniu

1. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Budzenie/przypomnienie o spotkaniu**”.
2. Wpisz porę spotkania, stosując system 24-godzinny: dwie cyfry na godzinę i dwie na minutę.
3. Wpisz numer aparatu, na którym ma być słycać sygnał przypomnienia. Jeśli

jest to własny aparat, nie trzeba nic wpisywać.

4.  .

Telefon zadzwoni o podanej godzinie.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że jest to przypomnienie o spotkaniu.

5. Aby odebrać przypomnienie, podnieś i odłóż słuchawkę.


Uwaga: Jeżeli przypomnienie nie zostanie odebrane za pierwszym razem, system zadzwoni jeszcze raz. Po drugim razie przypominanie zostanie zaniechane.

Jeśli połączenia są przekazywane na inny aparat, przypomnienie nie zostanie przekazane.

Aby anulować przypomnienie, należy postąpić podobnie jak przy jego konfigurowaniu, wykorzystując zaprogramowany klawisz lub kod funkcji „Anuluj budzenie/przypomnienie o spotkaniu”.


Tryb „Nie przeszkadzać”

Aparat można tymczasowo zablokować tak, aby nie był dostępny dla przychodzących połączeń (za wyjątkiem połączeń od operatora).


1. Wprowadź kod funkcji „Nie przeszkadzać”.
2. Wpisz kod osobisty.
3. Poczekaј 2 sekundy lub  . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nie przeszkadzać”.

Aby anulować, należy postąpić w taki sam sposób jak przy konfigurowaniu.

Przekazywanie połączeń przy zajętości

1. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Natychmiastowe przekazanie przy zajętości**”.
2. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia.
Przekazywanie zostanie potwierdzone komunikatem na wyświetlaczu.
3.  .

Zapisanie numeru w celu późniejszego użycia

Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli druga osoba (rozmówca wewnętrzny lub zewnętrzny) nie odpowiada. Przed odłożeniem słuchawki  .

Wprowadzony w tym momencie numer zostanie zapamiętany.

Aby ponownie zadzwonić pod dany numer,  .

Numer pozostanie w pamięci do momentu kolejnego jego wybrania lub zastąpienia go innym.

W celu usunięcia numeru z pamięci  , a następnie  .

Wyłączenie funkcji identyfikacji

Dotyczy to aparatów, które mają dostęp do usług sieci ISDN.

Podczas realizacji połączenia z numerem wewnętrznym lub zewnętrznym, który również ma dostęp do sieci ISDN, numer jest automatycznie przekazywany do odbiorcy.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji identyfikacji przed realizacją połączenia. W celu należy zaprogramować klawisz na kod „**Ukrywanie tożsamości**”.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Wciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz.
3. Wpisz żądany numer.

Aby anulować funkcję wyłączenia identyfikacji, postępuj tak samo, jak powyżej.

Wyłączenie funkcji identyfikacji rozmówcy

Niezależnie od tego, czy telefon jest używany czy nie można wyłączyć funkcję identyfikację rozmówców. W tym celu należy przygotować klawisz zaprogramowany na kod „**Wyświetlenie identyfikacji**”.

Aby uaktywnić lub wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć zaprogramowany klawisz.

Raportowanie złośliwych połączeń

Jeśli połączenie, które odebrano jest tzw. połączeniem złośliwym, można ten fakt zarejestrować.

Należy nacisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Połączenie złośliwe**”.

Jeśli połączenie nadeszło z linii zewnętrznej, fakt ten zostanie zgłoszony do operatora sieci telekomunikacyjnej. Funkcja zgłoszenia połączenia złośliwego pozostaje aktywna przez dłuższą chwilę, nawet jeśli inicjator natychmiast się rozłączy.

Alokacja połączeń na oznaczone kodem konta rozliczeniowe klientów

Połączeniom zewnętrznym można nadawać numery, a ich kosztami można obciążać konta rozliczeniowe klientów.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Prefiks kodu konta rozliczeniowego**”.
3. Wprowadź właściwy numer konta.

Odczytanie kosztu ostatniego połączenia zewnętrznego

Należy wcisnąć odpowiedni, zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „**Oplaty według odczytu licznika**”.

Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania połączenia i liczba impulsów lub koszt ostatniej rozmowy zewnętrznej, jak również całkowita liczba impulsów lub całkowity koszt od poprzedniego wyzerowania liczników.


Realizacja połączenia z prywatnym numerem zewnętrznym

Nawet jeśli korzystanie z telefonu w celach prywatnych może być dozwolone w ograniczonym zakresie, możliwe jest wykonywanie tego typu telefonów, przy oznaczeniu ich właśnie jako prywatne.

Pozwala to na zastosowanie osobnej taryfikacji takich połączeń.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Wprowadź kod funkcji „**Połączenie prywatne**”.
3. Wybierz kod PIN.
4. Wybierz kod osobisty.
5. Wybierz numer telefonu.



Uwaga: Prywatnych połączeń nie można przekazywać na inny aparat.



PODCZAS TWOJEJ
NIEOBECNOŚCI

Przekazywanie połączeń na inny numer

Innym numerem może być numer domowy, numer telefonu komórkowego, telefonu samochodowego lub innego aparatu, jak np. operatora czy linii partnerskiej.

1.  (w wersji oprogramowania $\geq R3$) lub wprowadź kod funkcji „Przekazanie natychmiastowe”.
2. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia. Jeśli jest to numer zewnętrzny, najpierw wpisz numer wyjściowy (np. 9).
Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie, że przekazanie zostało przyjęte (program zapamiętany).
3. Po dwóch sekundach lub po wciśnięciu  telefon powróci do trybu normalnego.
Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że rozmowy są przekazywane i widoczne będzie pod jaki numer.

Uwaga: Nadal można z aparatu realizować połączenia zewnętrzne, ale dodzwonić się do niego można tylko spod numeru, na który ustawiono przekazywanie połączeń.

Przekazywanie połączeń na numer partnerski

Numerem partnerskim może być inny numer wewnętrzny, numer usługi poczty głosowej lub numer pagersa.

Jeżeli numer partnerski został już zdefiniowany (patrz: „Zmiana numeru partnerskiego”), połączenia można na ten numer przekazać stosując

następujące metody:

- przekazanie, jeśli nie uda się odebrać połączenia w określonym czasie,
- natychmiastowe przekazanie, jeśli aparat przy zajętości,
- połączenie obu powyższych.

Należy wcisnąć odpowiednie zaprogramowane klawisze lub wprowadzić kod właściwej funkcji.

Przekazywanie połączeń na inny numer pod nieobecność (przekazanie przy braku odpowiedzi)

1. Wprowadź kod funkcji „Przekazywanie przy braku odpowiedzi”.
2. Wprowadź numer, na który połączenia mają być przekazywane.

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie przyjęcia numeru.

3.  .

Połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane przez określony czas.

Uwaga: Jeśli system na to zezwala, może istnieć możliwość przekazania połączeń na numer zewnętrzny.

Przekazywanie połączeń na inny numer przy zajętości linii lub pod nieobecność (przekazywanie przy zajętości lub braku odpowiedzi)

1. Wprowadź kod funkcji „Przekazanie przy zajętości lub braku odpowiedzi”.
2. Postępując wg instrukcji wprowadź numer, na który połączenia będą przekazywane.

Przyjęcie numeru zostanie potwierdzone na wyświetlaczu.


3.  .

Uwaga: Jeśli system na to pozwala, może istnieć możliwość przekazania połączeń na numer zewnętrzny.

Przekazywanie połączeń z innego aparatu


Przekazywanie połączeń z aparatu, przy którym obecnie znajduje się użytkownik (tryb follow me)

Jeśli tymczasowo użytkownik znajduje się w innym pokoju i chce, aby jego rozmowy przekazywane były do niego, na aparacie, przy którym obecnie pracuje powinien postąpić, jak podano poniżej:


1. Wprowadź kod funkcji „Zdalne przekazywanie”.
2. Zgodnie z instrukcjami wprowadź numer własnego aparatu.
3.  co spowoduje zablokowanie aparatu.

Przekazywanie połączeń z dowolnego aparatu w firmie

Jeśli połączenia mają być przekazywane pomiędzy aparatami na terenie firmy:


1. Wprowadź kod funkcji „**Zdalne przekazywanie**”.
2. Zgodnie z instrukcjami wprowadź numer aparatu, który ma odbierać przekazywane połączenia, a za nim numer aparatu, z którego połączenia mają być przekazywane.
3. Wprowadź numer własnego aparatu.
4.  co spowoduje zablokowanie aparatu.

Przekazywanie połączeń na nagrany wiadomość


1. Naciśnij zaprogramowany klawisz lub wprowadź wybranego kod typu przekazywania.
2. Wprowadź numer usługi poczty głosowej w firmie.
3.  co spowoduje zablokowanie aparatu.

Anulowanie przekazywania


Z własnego aparatu:

1. Wprowadź kod funkcji „**Anulowanie przekazywania**”.
2. . Aparat będzie ponownie dostępny dla połączeń przychodzących.

Z wewnętrznego aparacie, który odbierał przekazywane połączenia:

1. Wprowadź kod funkcji „**Anulowanie przekazywania w trybie follow me**”.
2. Wprowadź numer aparatu, z którego następowało przekazywanie.
3. .




Z dowolnego aparatu w firmie:



1. Wprowadź kod funkcji „Anulowanie przekazywania zdalnego”.
2. Wprowadź numer aparatu, z którego następowało przekazywanie.
3.  .

Uwaga: Każdorazowe programowanie przekazywania powoduje anulowanie poprzednich ustawień.


Przekazywanie wybiórcze

W trybie wieloliniowym aparat może mieć przypisany numer główny i jeden lub wiele numerów drugorzędnych. Połączenia kierowane na numer główny i te na numery drugorzędne można przekazywać na różne aparaty.

1.  (przekazywanie numeru głównego) lub  (przekazywanie numeru drugorzędnego). Można również wprowadzić kod odpowiedniej funkcji.
2. Wybierz wymagany tryb przekazywania.
3. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia.
4.  .


Aby anulować przekazywanie,  lub  i postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie 51.



Sprawdzenie zapisanych wiadomości

 oraz migająca zielona dioda LED oznaczają, że zapisane zostały wiadomości, które czekają na odsłuchanie.


 , a następnie postępuj zgodnie z wypowiadanymi instrukcjami.

Sprawdzenie wiadomości typu „oddzwonń”


Ikona  oraz migająca zielona dioda LED oznaczają, że zapisane zostały wiadomości, które czekają na odsłuchanie.

 , a następnie  co pozwoli zobaczyć pierwszą osobę, do której należy oddzwonić.

Aby zrealizować połączenie,  OK .

Aby przejść do następnej wiadomości,  .

Aby powrócić do poprzedniej wiadomości,  .

Uwaga: Wiadomość typu „oddzwonń” zostanie usunięta po oddzwonieniu pod dany numer, nawet jeśli nikt nie będzie mógł akurat odebrać telefonu. Można ją również usunąć za pomocą klawisza  .

Zablokowanie aparatu


Funkcja ta umożliwia zablokowanie aparatu w taki sposób, aby nie można było z niego dzwonić, ani przeprogramowywać go.

Należy wcisnąć odpowiedni zaprogramowany klawisz lub wprowadzić kod funkcji „Zablokuj”.

W celu odblokowania aparatu należy postępować podobnie jak przy blokowaniu, po czym, postępując według instrukcji, należy wprowadzić kod osobisty.

Przekazywanie połączeń na pager

Funkcja ta umożliwia to dzwonienie na pager, gdy znajdujecie się w budynku.

1.  (wersja oprogramowania >=R3) lub wprowadź kod funkcji „Przekazanie natychmiastowe”.
2. Wprowadź numer pagera.
Przyjęcie numeru zostanie potwierdzone na wyświetlaczu.

Odpowiadanie na sygnał z pagera

Jeśli użytkownik znajduje się poza biurem, ale na terenie budynku, a odezwie się jego pager, można na niego odpowiedzieć z każdego telefonu w firmie.

1. Naciśnij zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „Odpowiedź na pager”.
2. Wprowadź numer własnego aparatu. Nastąpi połączenie z osobą, która używała funkcji przywoływania.

Oddzwonienie do ostatniego wewnętrznego rozmówcy, którego połączenie nie zostało odebrane

Można oddzwonić do ostatniej osoby, która próbowała się dodzwonić, nawet jeśli nie wiadomo, kto to był.

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij zaprogramowany klawisz lub wprowadź kod funkcji „**Oddzwonienie do ostatniej osoby**”.



Wyświetlona zostanie informacja identyfikująca tę osobę.



Sprawdzenie listy połączeń ISDN



Pod nieobecność użytkownika rejestrowane są wszystkie połączenia z linii ISDN, ale w liczbie przekraczającej 16.

Ikona  sygnalizuje oczekujące wiadomości.

  . Na wyświetlaczu pojawi się liczba połączeń.

Aby sprawdzić listę,   . Na wyświetlaczu pojawi się numer dzwoniącej osoby.

Aby oddzwonić,   .


Aby przejść do następnej wiadomości,   .

Aby zapisać wiadomość,   .



Uwaga: Jeśli realizowane jest połączenie, które nie zostanie odebrane, wiadomość zostanie zapisana.

Sprawdzenie listy połączeń wewnętrznych

Pod nieobecność użytkownika można rejestrować połączenia wewnętrzne (do 10).

Ikona  sygnalizuje oczekujące wiadomości.

  . Na wyświetlaczu pojawi się liczba połączeń

Aby się sprawdzić listę,   .

Patrz również „**Sprawdzenie listy połączeń ISDN**”.

SŁOWNIK

ADRES PODRZĘDNY

Aby połączyć się z faksem, komputerem osobistym lub telefonem rozmówcy, konieczne może być dodanie do jego numeru czterocyfrowego adresu podrzędnego.

APARAT JEDNOLINIOWY

Telefon z jedną linią (brak klawiszy linii).

APARAT WIELOLINIOWY

Telefon z co najmniej dwiema liniami (co najmniej dwa klawisze linii).

DECT

Europejski standard: Digital Enhanced Cordless Telecommunication (udoskonalony standard komunikacyjny w cyfrowej telekomunikacji bezprzewodowej). Terminal DECT: bezprzewodowy telefon (Alcatel 4074 lub podobny) spełniający założenia tego standardu.

FILTR

Funkcja przeznaczona dla menedżerów i sekretariatów, umożliwiająca przechwytywanie połączeń przychodzących do kierownika przez jeden lub kilka sekretariatów.

GRUPA ODBIORCZA

Daje możliwość odebrania połączenia przychodzącego na inny aparat z aparatu należącego do tej samej grupy.

GRUPA POSZUKIWAWCZA

Grupa aparatów, które figurują w książce telefonicznej pod tym samym numerem. Osoba dzwoniąca pod ten numer zostanie połączona z dowolnym aparatem z grupy, który w danej chwili jest wolny.

INTERKOM

Usługa pozwalająca wykorzystać telefon jako interkom w celu odbierania rozmów wewnętrznych. Głośnik jest włączany automatycznie.

INTRUZOWANIE

Umożliwia przerwanie rozmowy prowadzonej przez dwie inne osoby (z których co najmniej jedna dzwoni z aparatu wewnętrznego).

ISDN

Sieć cyfrowa z integracją usług (Integrated Services Digital Network).

KŁAWISZ LINII

Klawisz, który pozwala na uzyskanie dostępu do linii telefonicznej.

KOD OSOBISTY

Kod ten służy jako hasło dostępu do funkcji programujących oraz do zablokowania aparatu (domyślnie 0000).

KONFERENCJA

Umożliwia przejście z naprzemiennej rozmowy z dwiema osobami do rozmowy z obydwoma rozmówcami jednocześnie.

MENEDŻER/SEKRETARIAT

Zakres usług specjalnych pomiędzy aparatem menedżera i jego sekretariatu, takich jak filtrowanie, przekazywanie itp.

NIEPRZYPISANE POŁĄCZENIA NOCNE

Funkcja pozwala na odebranie przychodzącego połączenia, gdy centrala nie jest obsługiwana przez operatora (wywołanie ogólne).

OBSŁUGA NOCNA

Usługa, z której często korzysta się poza godzinami pracy, umożliwiająca odbieranie przychodzących połączeń na dowolnym aparacie.

OSOBISTA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Spis numerów telefonów, z których korzysta użytkownik jednego aparatu.

PARKOWANIE

Usługa pozwalająca na zawieszenie połączenia, a następnie późniejsze odebranie go z każdego aparatu w firmie.

POŁĄCZENIE ALPHAPAGE

Połączenie z usługą przesyłania wiadomości Alphapage.

POŁĄCZENIE BROKERSKIE

Funkcja, która umożliwia jednoczesne prowadzenie dwóch rozmów, dzięki przełączaniu między jedną a drugą.

PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZENIA

Funkcja, która umożliwia przełączenie połączenia do innego użytkownika wewnątrz firmy.

SYSTEMOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Spis wszystkich skróconych numerów dostępnych dla wszystkich użytkowników w firmie.

WYBIERANIE TONOWE

Podczas rozmowy może pojawić się potrzeba wystania kodów w systemie tonowym (DTMF), nazywanych również kodami wieloczęstotliwościowymi. Mogą one być wymagane np. przy korzystaniu z usług bankowych, automatycznego operatora lub zdalnej automatycznej sekretarki. Wprowadzane liczby są przesyłane po linii zewnętrznej i w postaci dźwięków o częstotliwościach słyszalnych.

ZAPROGRAMOWANA KONFERENCJA

O wstępnie zaprogramowanym czasie można wziąć udział w telekonferencji pomiędzy 29 wewnętrznymi lub zewnętrznymi rozmówcami.

ZAWIESZENIE

Funkcja ta umożliwia zawieszenie połączenia z rozmówcą na czas wykonywania innej czynności i przywrócenie połączenia na tym samym aparacie.

Środki ostrożności

Uwaga: nie wolno dopuścić do zetknięcia aparatu z wodą. Można jednak użyć wilgotnej szmatki do czyszczenia aparatu.

Nie można stosować rozpuszczalników (rójchloroetylenu, acetonu itp.), które mogą uszkodzić plastikowe powierzchnie aparatu telefonicznego. Nie należy rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na aparat.

Jeżeli aparat znajduje się w pobliżu silnego źródła promieniowania elektromagnetycznego, w słuchawce mogą być słyszalne nieznaczne zakłócenia.

Zgodność: aparat zaprojektowano w celu podłączenia do systemu Alcatel 4400 PABX. Należy on do grupy bezpiecznych, niskonapięciowych urządzeń SELV (Safety Extra Low Voltage) i jest zgodny ze standardem EN 60950.

Znak CE oznacza, że produkt odpowiada następującym wytycznym Rady Europy:

- 89/336/CEE (dotyczy zgodności elektromagnetycznej)
- 73/23/CEE (dotyczy bezpieczeństwa elektrycznego)

© Alcatel 1998

3AK 19522 AA Wyd. 2

Firma Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzania w swoich produktach zmian, mających na celu wdrożenie udoskonaleń technicznych lub dostosowanie do nowych przepisów.